


Sixhill



Yan²

User Manual

www.sixhill.com

Attention

- The safety warnings and instructions in this document do not cover all possible situations. Care must be taken when using or maintaining this product.
- To prevent and reduce the risk of injury, be sure to use this device in accordance with these instructions. Do not attempt to open, repair, or replace any component of this device other than in accordance with user instructions. as this may result in personal injury.
- Do not use this product in an environment with flammable materials, liquids and gases.
- Do not place and use the product in an overheated or humid environment.
- Please charge this product with an adapter with an output of 5V/1A that conforms to safety standards.
- If the product falls into any liquid or gets wet, do not touch it. If this happens during charging, stop charging immediately.
- Make sure that no objects enter the product, as this may result in personal injury.
- Do not throw the product to avoid damage caused by strong impact. Do not attempt to touch the heating unit under any circumstance, as this may result in personal injury or damage to the product.
- Keep the product away from minors. Minors shall not be allowed to touch or use this product.
- When the device user is relatively weak in physical, sensory and mental ability, he/she shall be supervised or guided for use by a person who has experience and knowledge for the safe use of the product and understands the dangers involved.
- This product can only be used with matching cigarettes. Do not use this product with traditional cigarettes or similar products or other cigarettes or accessories that are not approved by the manufacturer.
- Cigarettes are for one-time use only and cannot be reused or ignited with an open flame.

- Do not remove the cigarette during use. If you need to remove the cigarette, turn off the device first.
- This device contains a non-replaceable battery.
- The product shall not be used by those (including children) who are physically, sensuously or mentally incompetent or lack experience and knowledge, unless they are properly supervised or guided.
- Children shall not be allowed to touch the device even if they are supervised.


Special Notice

- This product does not exclude tobacco-related health risks.
- The matching cigarettes used with the product contains natural nicotine, which is addictive and may cause side effects and allergies, including but not limited to oral irritation, headaches and breathing difficulty. If any side effect or allergy occurs, please stop using the product and seek medical advice.
- This product is not suitable for those with chronic diseases such as respiratory diseases, heart disease and diabetes.
- Women in pregnancy and lactation, children and adolescents shall be forbidden to use this product.
- Any person or animal that ingests this product and its supporting cigarettes will be at risk of suffocation.

Battery

- If the device is not used for a long time, the voltage will naturally drop automatically. Charge the battery before use.
- When the device is not used for a long time, avoid placing the device in a fully charged state or in a high temperature/humid environment to prevent aging acceleration of the battery.
- If the battery leaks, please avoid contact with it.
- This product uses a lithium-ion battery. When disposing of this product, please follow the local government's regulations on the classified management of electrical and electronic equipment and lithium-ion batteries.


Component Description

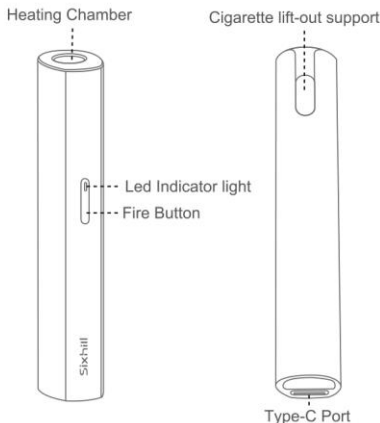

How to Use

1. Insert a cigarette


Insert the cigarette downward into the bottom of the Heating chamber.

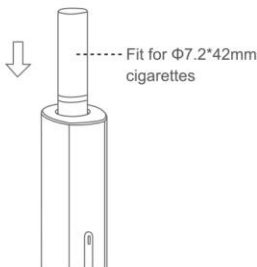

2. Startup & smoking

Press the fire button 3 times continuously, then the device vibrates once and the indicator flashes to indicate startup and preheating. After preheating for about 15 seconds, the device vibrates again and the indicator becomes normally on, and you can start smoking.


In case of heating failure, please check whether the device's battery is exhausted

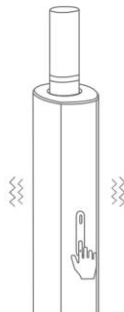

3. After finish smoking pull out the cigarette

After heating for 195 seconds, the device vibrates to remind that the heating will end in 15 seconds. When the device vibrates again and the indicator goes out, the heating ends. After smoking, rotate the cigarette 3 times in the same direction, and then pull out the cigarette upward.

During smoking, press the fire button 3 times to turn off heating at any time.



If there is tobacco residue, you can press the cigarette lift-out support with your fingers and push it up, and pull out the top cap for cleaning.

Power Check

Press the button, then the indicator will light up to show the current battery level, and the indicator will be on for 3 seconds and then go out.

- High power – Light is green
- Medium power – Light is blue
- Low power – Light is red

Low voltage warning:
The red light flashes 3 times

Led light



Charging

Use the Type-C charging cable to charge the device. During the charging process, the indicator is flashing, and the color corresponding to the battery level is displayed simultaneously. The indicator goes out after the battery is fully charged (After plugging in the charging cable when the battery is fully charged, the indicator flashes briefly and then goes out)




- High power 100~70%
- Medium power 70~20%
- Low power 20~1%



Do not charging when it is heating

Cleaning

Please ensure that the product is cool before cleaning. It is recommended to clean the cigarette utensil thoroughly after smoking 20 cigarettes. Use the cleaning brush provide with the product to remove the residual tobacco.

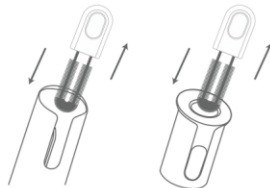

Product Information

Dimensions	21*17*93mm
Battery capacity	900mAh
Rated input	5V/1A
Weight	38g
Smoking duration	210s
Vibration	Yes

Configuration

Device	TYPE-C cable	Cleaning brush	Manuals
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC



This product must not be sold to minors!

注意事項

- 本書にある安全警告と説明は、可能性のあるすべての状況をカバーすることができないものです。本製品の使用またはメンテナンスには細心の注意が必要です。
- 傷害のリスクを予防し、低減するために、必ずこの説明に従って本製品を使用してください。ユーザーマニュアルによる使用操作以外に、本製品のいかなるコンポーネントを開けたり、修復したり、交換したりしてはいけません。そうでなければ、人体に危害を及ぼす可能性があります。
- 本製品は可燃材、液体、気体がある環境では使用しないでください。
- 製品を過熱または多湿な環境に放置して使用しないでください。
- 安全基準に適合し、5 V/1 Aに出力されるアダプターを使用して本製品を充電してください。
- 本製品はいかなる液体中に落ちたり、濡れたりしたら、決して触れないでください。充電中に上記の状況が発生したら、直ちに充電を中止してください。
- 製品の中に何も入っていないようにしてください。けがををする恐れがあります。
- 強い衝撃で製品が破損しないように、投げてはいけません。いかなる状況においても、加熱装置に触れないようにしてください。そうでない場合、人体に危害を加えたり、製品を破損させたりする恐れがあります。
- 未成年者から製品を遠ざけてください。未成年者は本製品を接触して使用しないでください。
- 設備使用者の身体、感覚、精神能力が劣っている場合には、製品の安全に関する経験と知識を持つ人を伴って、監督または指導して使用し、関連する危険を理解する必要があります。
- 本製品はセットの加熱タバコと一緒にしか使えません。本製品は伝統的な巻きタバコ及び類似の製品またはメーカーの許可を得ていない他のタバコ及び付属品と一緒に使用しないでください。
- タバコは一回限り使用して、繰り返し使用してはいけなし、また火をつけてはいけません。

- 使用中はタバコを外さないでください。タバコを外した場合は、すぐに設備を閉めてください。
- この設備には交換できないバッテリーが含まれています。
- 誰かがそれを監督または指示しない限り、製品は身体、感覚または知能の低下または経験と知識のない人（子供を含む）に使用させてはいけません。
- 子供は誰かの監視の下でも設備に接触してはいけません。

特別なヒント

- 本製品はタバコに関する健康リスクを排除することができます。
- セットで使う加熱タバコは天然ニコチンを含んでいます。ニコチンには中毒性があり、副作用やアレルギー症状を引き起こす可能性があります。これは口の刺激、頭痛、呼吸困難などに限らないです。副作用やアレルギー症状がある場合は、直ちに使用を中止し、適時に医師の診察を受けてください。
- 本製品は呼吸器疾患、心臓病、糖尿病などの慢性疾患の人には適用されません。
- 妊婦、授乳中の方、子供、青少年は本製品の使用を禁止します。
- いかなる人や動物が本製品及びセットタバコを飲み込んだら窒息の危険があります。

バッテリーの使用

- 長時間使わないと電圧が自然に下がり、使用前にバッテリーに充電してください。
- この設備を長時間使用しない場合、完全充電状態または高温／湿潤環境下に置かないで、バッテリーの劣化を加速させないようにします。
- バッテリーから液が漏れた場合は接触を避けてください。
- 本製品はリチウムイオンバッテリーが適用されますので、廃棄する場合は、所在地政府による電気、電子機器及びリチウムイオンバッテリーの区分管理規定に従って処理してください。

部品説明

タバコ置き場



LED ランプ
電源ボタン

タバコ受けチゲ




Type-C充電スロット

操作説明

1. タバコを挿入する

タバコを下にして、タバコ置き場の底に差し込む。

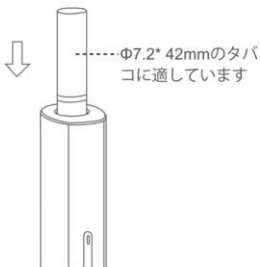


Φ7.2* 42mmのタバコに適しています

2. 電源を入れてタバコを吸う

電源ボタンを3回連続して押して、本体が1回振動し、同時にランプが点滅し、起動前の予熱を提示します。予熱は約15秒後に機体が再度振動し、ランプが常に点灯します。喫煙を開始します。



加熱できない場合は、設備に電気があるかどうかを確認してください。

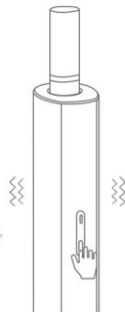

3. 喫煙が終わり、タバコを抜く

195秒間加熱すると本体が振動し、15秒後に加熱終了を知らせます。再び本体が振動し、ランプが消えたと加熱が終了します。喫煙が終わったら、タバコを同じ方向に3回回転させ、再びタバコを上へ抜いてください。

喫煙中は、電源ボタンを3回押し続けていつでも加熱をオフにします。



タバコの煙が残ったら、指で支えながら上に押して、蓋を抜いて清潔にしてください。


電量チェック

ボタンを短く押すと、ランプが点灯して現在のバッテリー量を表示し、ランプが3秒間点灯し続けた後、徐々に消えます。

- 高電力量 - LEDランプがグリーンを表示します
- 中電力量 - LEDランプが青を表示します
- 低電力量 - LEDランプが赤を表示します

LEDランプ

低電圧アラーム：
赤ランプが3回点滅します



充電

Type-C充電ケーブルを使って製品に充電します。充電中のランプは呼吸点滅状態です。同時に電力量に応じた色を表示します。フル充電後、ランプが消灯します（満充電時に充電ケーブルを挿入した後、ランプが一時的に点滅してから消灯します）


- 高電量 100~70%
- 中電量 70~20%
- 低電量 20~1%



⚠ 製品は充電中は加熱できません

清掃

清掃する前に製品が冷却状態にあることを確認してください。タバコを20本使用した後は、タバコ器具を徹底的に清掃することを提案します。セットの清掃ブラシを使って、残したタバコを取り除きます。

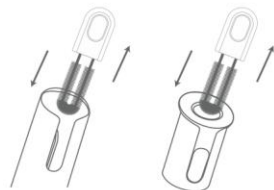

製品情報

サイズ	21*17*93mm
バッテリー容量	900mAh
定格入力	5V/1A
製品の重量	38g
喫煙時間	210秒
振動の有無	有

付属品

本体	TYPE-C充電線	清掃ブラシ	説明書
1セット	1条	1個	1セット

⚠ この製品は未成年者に販売してはいけません!

주의 사항

- 이 문서의 안전경고 및 설명이 모든 가능한 상황을 포함할 수 없습니다. 본 제품을 사용하거나 보수할 경우 신중해야 합니다.
- 피해를 예방하고 감소하기 위하여 반드시 이 설명에 따라 본 제품을 사용하십시오. 사용자 매뉴얼에 따라 사용하는 조작을 제외하고 본 제품의 구성품을 개봉, 수리, 교체하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 상해를 입을 수 있습니다.
- 인화성 물질, 액체와 가스가 있는 환경에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 과열 또는 습한 환경에 두거나 사용하지 마십시오.
- 안전표준에 부합하는 출력5V/1A의 어댑터를 사용하여 본 제품을 충전하십시오.
- 본 제품이 그 어떠한 액체에 빠지거나 젖은 경우에는 만지지 마세요. 충전중에 위와 같은 상황이 발생하면 즉시 충전을 중지하십시오.
- 제품 내부에 어떠한 물체가 들어가지 않도록 주의하세요. 상해를 입을 수 있습니다.
- 강렬한 충격으로 인한 파손을 방지하기 위하여 제품을 던지거나 부수지 마세요. 그 어떠한 상황에서도 가열장치를 만져서는 안됩니다. 그렇지 않을 경우 인신상해를 입거나 제품이 파손될 수 있습니다.
- 제품을 미성년자의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 미성년자는 본 제품을 접촉하거나 사용해서는 안됩니다.
- 설비 사용자의 신체, 감각 및 정신 능력이 비교적 미약할 경우 제품 사용안전에 대한 경험과 지식이 있는 사람의 감독 및 지도하에 사용하여야 하며 또한 연판 위험성을 파악하여야 합니다.
- 본 제품은 부대 설비의 가열담배와만 함께 사용할 수 있습니다. 본 제품을 전통 담배 및 유사한 제품 혹은 제조업체의 비준허가를 거치지 않은 기타 담배 및 부속품과 함께 사용하여서는 안됩니다.
- 담배는 1 회용으로 중복사용 할 수 없으며 절화하여서는 안됩니다.

- 사용중에는 담배를 꺼내지 말고 담배를 꺼낸 경우에는 즉시 장치를 끄셔야 합니다.
- 본 설비에는 교체할 수 없는 배터리가 포함되어 있습니다.
- 누군가가 이를 감독하거나 지도하는 경우를 제외하고 본 제품을 신체, 감각 혹은 지능이 낮거나 경험과 지식이 결핍한 사람(어린이 포함)이 사용하여서는 안됩니다.
- 어린이는 누군가의 감독하에서도 설비를 접하여서는 안됩니다.


특별 제시

- 본 제품은 담배 관련 건강 위험을 배제할 수 없습니다.
- 세트로 사용하는 가열 담배에는 천연 니코틴이 포함되어 있고 니코틴은 중독성이 있어 구강자극, 두통 및 호흡곤란을 포함한 부작용이나 알레르기 증상을 일으킬 수 있습니다. 부작용이나 알레르기 증상이 있을 경우 인차 사용을 중지하고 의사의 진찰을 받으셔야 합니다.
- 본 제품은 호흡기 질환, 심장병, 당뇨병 등 만성질환이 있는 분들에게 적용되지 않습니다.
- 임신부, 수유 중인 사람, 어린이, 청소년은 본 제품 사용을 금지해야 합니다.
- 사람이나 동물이 본 제품 및 세트로 된 담배를 삼킬 경우 질식 위험이 있습니다.

배터리 사용

- 장시간 사용하지 않을 경우 자동으로 전압이 떨어지므로 배터리를 충전후 사용하세요.
- 장시간 이 설비를 사용하지 않을 경우에는 배터리의 노화가 가속화되지 않도록 설비를 완전 충전상태에 두거나 고온/ 습한 환경에 두는것을 피해야 합니다.
- 배터리가 누출된 경우 접촉을 피하여야 합니다.
- 본 제품은 리튬 이온 배터리에 적합하며 폐기가 필요한 경우에는 전기, 전자 제품 및 리튬 이온 배터리에 대한 당시 정부의 분류 관리규정을 따르시기 바랍니다.

부품설명

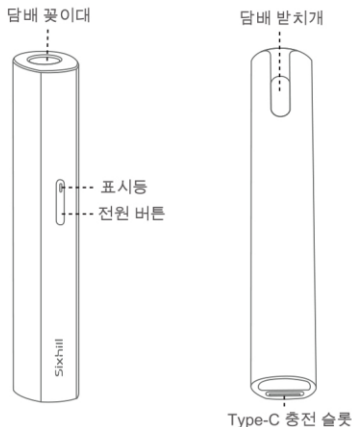

조작설명

1. 담배를 삽입


담배 꽃이대의 밑에 담배를 아래쪽으로 삽입합니다.



2. 흡연 시작

전원 버튼을 연속3 번 누르면 본체가 1 회 진동하고 동시에 표시등이 깜박여 예열을 알려주고 약 15초동안 예열후 본체가 다시 진동하고 표시등이 계속 켜져있으면 흡연을 시작할 수 있습니다.



가열이 안될 경우 설비에 전기가 있는지 확인하십시오.

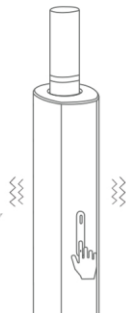

3. 흡연결속, 담배를 꺼냄

195 초 동안 가열한후 기체가 진동하여 15 초후의 가열 종료로 알립니다. 기체가 다시 진동하고 표시등이 꺼지면 가열이 종료됩니다. 흡연후 담배를 같은 방향으로 3 회 회전시킨후 위로 당겨 뽑아냅니다.

흡연 중에는 언제든지 전원 버튼을 3 번 눌러 가열을 끝수 있습니다.




담배 찌꺼기가 있으면 손가락으로 담배 받치개를 누르면서 위로 밀고 위쪽 덮개를 당겨서 청결할 수 있습니다.

배터리 확인

버튼을 짧게 누르면 표시등이 켜져 현재 배터리의 용량을 표시하고 표시등이 3 초 동안 켜진 다음 꺼집니다.


- 높은 배터리의 용량- LED 표시등이 녹색으로 켜짐
- 중간 배터리의 용량- LED 표시등이 파란색으로 켜짐
- 낮은 배터리의 용량- LED 표시등이 빨간색으로 켜짐

저전압 경고: 빨간색 표시등이 3 번 깜박입니다.

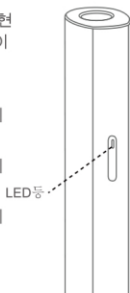

충전


Type-C 충전 케이블을 사용하여 제품을 충전하십시오. 충전중에는 표시등이 반짝이는 상태에 있으며 배터리의 용량에 대응하는 색상이 동시에 표시됩니다. 충전완료후 표시등은 꺼집니다. (완전 충전된 상태에서 충전 케이블을 꽂으면 표시등이 잠시 반짝이다가 꺼집니다).



⚠ 충전중에는 제품을 가열할수 없습니다.

청결

청결전에 제품이 냉각상태에 있는지 확인하세요. 20 대의 담배를 사용한후에는 담 배설비를 철저히 청결하는것이 좋습니다. 세트로 된 청결용 브러시를 사용하여 잔여 담배찌꺼기를 제거하십시오.

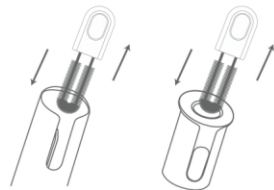

제품정보

사이즈	21*17*93mm
배터리 용량	900mAh
정격 입력	5V/1A
제품 무게	38g
흡연 시간	210초
진동 여부	예

설비 명세서

본체	TYPE-C충전케이블	청결용 브러시	설명서
1세트	1줄	1개	1세트

⚠ 주의: 이 제품은 미성년자에게 판매할수 없습니다!

Пункты внимания

- Предупреждение о безопасности и описание в данном документе не охватывают все возможные случаи. Будьте осторожны при использовании или обслуживании продукта.
- Для предотвращения и снижения риска травм, необходимо использовать продукт в соответствии с Инструкцией. За исключением операций, проведенных в соответствии с Руководством пользователя, не пытайтесь открывать, ремонтировать или заменять никакие элементы продукта, иначе может привести к травмам.
- Не используйте продукт в среде с легковоспламеняющимися материалами, жидкостями и газами.
- Не храните или используйте продукт в среде с высокой температурой или влажностью.
- Для зарядки продукта используйте адаптер, соответствующий стандартам безопасности и имеющий выходное напряжение 5 В/1А.
- Если продукт упал в жидкость или намок, не прикасайтесь к нему. Если вышеуказанная ситуация возникает во время зарядки, немедленно прекратите зарядку.
- Убедитесь, что никакие предметы не попали в продукт, иначе может привести к травмам.
- Не бросайте или удаляйте продукт, чтобы не повредить его в результате сильного удара. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь прикасаться к нагревательному устройству, иначе может привести к травмам или повреждению продукта.
- Храните продукт в недоступном для несовершеннолетних месте, несовершеннолетние не должны прикасаться к нему и использовать его.
- Когда здоровье, чувство и умственные способности у пользователя устройства в плохом состоянии, он может использовать устройство только при наличии человека с опытом и знаниями о безопасности устройства, и должен ознакомиться с затронутым риском.
- Продукт можно использовать только с комплектующими нагревательными сигаретами. Нельзя использовать продукт совместно с традиционными сигаретами и аналогичными продуктами или другими сигаретами и аксессуарами, не одобренными изготовителем.
- Сигарета предназначена только для одноразового использования, её нельзя использовать повторно и нельзя зажигать открытым огнем.

- Не вынимайте сигарету в процессе её использования. При необходимости её внимания, немедленно выключите устройство.
- Устройство содержит незаменимые батареи.
- Продукт не должен использоваться людьми (в том числе детьми) с физическими, сенсорными или умственными недостатками или без опыта и знаний, если их не контролируют и инструктируют.
- Дети не должны касаться устройства, даже в случаях, когда они находятся под присмотром.

Особые указания

- Продукт не исключает рисков для здоровья, связанных с табаком.
- Комплектующие нагревательные сигареты содержат натуральный никотин, который имеет привлекательность и может вызывать побочное действие или аллергию, включая, но не ограничиваясь раздражением полости рта, головной болью, затрудненным дыханием и т.д. При появлении побочного действия или аллергии немедленно прекратите его использование и обратитесь за медицинской помощью.
- Продукт не подходит для людей с хроническими заболеваниями, такими как респираторная болезнь, болезнь сердца, диабет и т.д.
- Беременные и кормящие женщины, дети и подростки не должны использовать продукт.
- Любой человек или животное, которые проглотили продукт и комплектующие сигареты, могут задохнуться.

Использование батареи

- Если устройство не использовалось за долгое время, напряжение автоматически снижается, поэтому перед использованием необходимо заряжать батарею.
- При неиспользовании устройства на долгое время нельзя оставить устройство в полном заряженном состоянии, или в среде с высокой температурой/влажностью, избегая ускорения старения батареи.
- Если батарея протекает, избегайте контакта.
- Продукт должен использовать ионно-литиевые батареи. При необходимости их выбросить, пожалуйста, утилизируйте их в соответствии с местными правительственными правилами управления классификацией электрического и электронного оборудования и ионно-литиевых батарей.

Описание элемента

Камера для размещения сигарет

Ручка для вынимания сигарет



Индикаторная
лампочка
Кнопка-
выключатель



Слот для зарядки
типа Type-C

Описание операции

1. Вставить сигарету


Вставьте сигарету
вниз в нижнюю
часть камеры для
размещения сигарет.



2. Включить устройство для курения

После нажатия на кнопку-выключатель 3 раза подряд, тело устройства вибрирует один раз и индикаторная лампочка мигает, указывая на предварительный подогрев при включении. После 15 секунд подогрева тело устройства снова завибрирует и индикаторная лампочка постоянно загорается, и при этом можно начать курить.


В случае невозможности
подогрева, проверьте уровень
заряда батареи

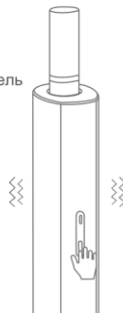

3. Вынуть сигарету после курения

После 195 секунд подогрева тело устройства вибрирует, напоминая о прекращении подогрева через 15 секунд. Когда тело устройства снова завибрирует и индикаторная лампочка погасла, подогрев завершается. После курения поверните сигарету 3 раза в одном направлении, а затем потяните её вверх.

В процессе курения можно прекратить подогрев в любое время путем нажатия на кнопку-выключатель 3 раза подряд



Если имеются остатки табака в устройстве, можно толкнуть ручку для вынимания сигарет вверх, нажав на её пальцем, а затем вытянуть верхнюю крышку для очистки.

Проверка уровня заряда батареи

После кратковременного нажатия на кнопку, индикаторная лампочка загорается, указывая на текущий уровень заряда батареи, и индикаторная лампочка погаснет через 3 секунд.

- Высокий уровень заряда – горит зеленая индикаторная лампочка LED
- Средний уровень заряда – горит синяя индикаторная лампочка LED
- Низкий уровень заряда – горит красная индикаторная лампочка LED

Лампочка LED



Напоминание о низком уровне заряда: красная лампочка мигает 3 раза

Зарядка

Для зарядки продукта следует использовать зарядный кабель типа Туре-С. В процессе зарядки индикаторная лампочка мигает, отображая цвет в соответствии с уровнем заряда батареи. После полной зарядки индикаторная лампочка погаснет (после подключения к зарядному кабелю при полной зарядке индикаторная лампочка погаснет после кратковременного мигания)



Высокий уровень заряда

100~70%

Средний уровень заряда

70~20%

Низкий уровень заряда


20~1%



Нельзя подогревать продукт во время зарядки

Очистка

Перед очисткой убедитесь, что продукт в охлажденном состоянии. После использования 20 сигарет рекомендуется тщательно очистить курительные принадлежности. Используйте комплектующую щетку для удаления остатков табака.

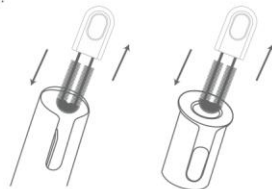

Информация о продукте

Размер	21*17*93mm
Емкость батареи	900mAh
Номинальная потребляемая мощность	5V/1A
Вес продукта	38g
Время всасывания	210 секунд
Вибрирует ли	Да

Конфигурация

Главная машина	Зарядный кабель типа TYPE-C	Чистильная щетка	Инструкция по эксплуатации
1 комп	1 шт	1 шт	1 комп



Внимание: Нельзя продавать несовершеннолетним!

الاحتياطات

- لا يمكن أن تغطي تحذيرات وتعليمات السلامة الواردة في هذا المستند جميع الأحوال الممكنة. وكن حذرًا عند استخدام هذا المنتج أو صيانتة.
- لمنع وتقليل مخاطر الإصابة الشخصية، يرجى استخدام هذا المنتج وفقًا لهذه التعليمات. وباستثناء العملية وفقًا لدليل المستخدم، لا تحاول فتح أي مكون من مكونات هذا المنتج أو إصلاحه أو استبداله، وإلا فقد يتسبب ذلك في إصابة شخصية.
- لا تستخدم هذا المنتج في بيئة بها مواد وسوائل وغازات قابلة للاشتعال.
- لا تضع المنتج في بيئة شديدة الحرارة أو رطبة واستخدم المنتج.
- يرجى شحن هذا المنتج باستخدام محول في معايير السلامة ذو طاقة مخرجة 5 فولت/ 1 أمبير.
- إذا سقط المنتج في أي سائل أو تعرض للبلل، لا تلمسه. وإذا حدثت الأحوال المذكورة أعلاه أثناء عملية الشحن، فيرجى التوقف عن الشحن على الفور.
- قم بالتأكد من عدم دخول أي أشياء إلى المنتج، وإلا فقد يتسبب ذلك في إصابة شخصية.
- لا ترمي المنتج لتجنب الضرر الناجم عن صدمة قوية. ولا تحاول لمس جهاز التسخين تحت أي ظرف من الظروف، وإلا فقد يتسبب ذلك في إصابة شخصية أو تلف المنتج.
- احتفظ بالمنتج بعيدًا عن القصر، ولا ينبغي للصغار لمس واستخدام هذا المنتج.
- عندما يعاني مستخدمو المعدات من ضعف القدرات الجسدية والحسية والعقلية، يجب أن يكونوا مصحوبين بشخص ذو خبرة ومعرفة بسلامة المنتج للإشراف على الاستخدام أو توجيهه، وفهم المخاطر التي تنطوي عليها.
- لا يمكن استخدام هذا المنتج إلا مع السجائر القابلة للتسخين المطابقة. يرجى عدم استخدام هذا المنتج مع السجائر التقليدية والمنتجات المماثلة أو غيرها من السجائر والملحقات غير المعتمدة من قبل الشركة المصنعة.
- السجائر تستخدم لمرة واحدة فقط، ولا يمكن إعادة استخدامها، ولا تشعل بلهب مفتوح.
- لا تقم بإزالة السجائر أثناء الاستخدام؛ وإذا قمت بإزالة السجائر، قم بإيقاف تشغيل الجهاز على الفور.

- يحتوي هذا الجهاز على بطارية غير قابلة للاستبدال.
- ما لم يشرف عليه شخص ما أو يوجهه، يجب عدم استخدام المنتج من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية والحسية والعقلية أو يفقدوا إلى الخبرة والمعرفة.
- يجب ألا يلمس الأطفال الجهاز عند الإشراف عليهم.

النصائح الخاصة

- لا يمكن لهذا المنتج استبعاد المخاطر الصحية المتعلقة بالتبغ.
- تحتوي السجائر القابلة للتسخين المتوفرة على النيكوتين الطبيعي، و النيكوتين يسبب الإدمان، وقد يسبب آثارًا جانبية أو أعراض حساسية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تهيج الفم والصداع وصعوبة التنفس. وفي حالة حدوث آثار جانبية أو أعراض حساسية، قم بالتوقف عن استخدامه في الفور واطلب المشورة الطبية.
- هذا المنتج يكون غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والسكري.
- يجب على النساء الحوامل والمرضعات والأطفال والمراهقين عدم استخدام هذا المنتج.
- عندما أي شخص أو حيوان يتنلع هذا المنتج والسجائر المتوفرة، سوف يتعرض لخطر الاختناق.

استخدام البطارية

- إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، سينخفض الجهد الكهربائي بشكل طبيعي، واشحن البطارية قبل استخدامها.
- عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، تجنب ترك الجهاز مشحونًا بالكامل أو في بيئة ذات درجة حرارة عالية/ رطبة لتجنب تسريع شيخوخة البطارية.
- في حالة حدوث تسرب بالبطارية، قم بتجنب اللمس.
- هذا المنتج يستخدم بطاريات الليثيوم أيون. وعندما تحتاج إلى التخلص منها، يرجى التخلص منها وفقًا للوائح الإدارة المصنفة الحكومية المحلية للمعدات الكهربائية والإلكترونية وبطاريات الليثيوم أيون.

تعليمات الأجزاء

الغطاء العلوي

زر الطاقة

صندوق السجائر
المؤشر

Sixhill

الغطاء السفلي

تعليمات التشغيل

1 أدخل السجارة

أدخل السجارة لأسفل
في قاع حامل السجائر.



2 ابدأ بالتدخين

اضغط على زر الطاقة 3 مرات،
يهتز جسم الجهاز مرة واحدة ويو
مض المؤشر لتذكير التسخين المسبق
للتشغيل. وبعد التسخين لحوالي 15
ثانية، يهتز جسم الجهاز مرة أخرى
ويصبح المؤشر مضاء دائماً، ويمكن
البدء في التدخين.


في حالة عدم التسخين، يرجى
التحقق مما إذا كان يتصل الجهاز
بالطاقة الكهربائي.



3 بعد التدخين، اسحب السجارة

بعد التسخين لمدة 195 ثانية، يهتز
جسم الجهاز، مذكراً بإنهاء التسخين
بعد 15 ثانية. وعندما يهتز جسم
الجهاز مرة أخرى وينطفئ المؤشر،
وينتهي التسخين. وبعد التدخين، قم
بتدوير السجارة 3 دورات في نفس
الاتجاه، ثم اسحب السجارة لأعلى.


أثناء عملية التدخين، اضغط
على زر المفتاح 3 مرات
لإيقاف التسخين في أي وقت.



إذا كان هناك بقايا من التبغ، يمكن
الضغط على حامل السجائر
بأصابعكم ودفعه لأعلى، وسحب
الغطاء العلوي للتنظيف.

التنظيف

قم بالتأكد من أن يكون المنتج في حالة التبريد قبل التنظيف.
ونوصي بتنظيف أدوات التدخين جيداً بعد استخدام 20
سجارة. وقم بإزالة بقايا التبغ باستخدام فرشاة التنظيف
المتوفرة.

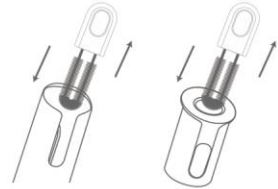

معلومات المنتج

الأبعاد	21*17*93mm
سعة البطارية	900mAh
المدخلات المقدرة	5V/1A
وزن المنتج	38g
مدة التدخين	210 ثانية
هل تهتز؟	نعم

المكونات

الجزء الرئيسي	كابل الشحن بنوع C	فرشاة التنظيف	دليل المستخدم
1 مجموعة	1 قطعة	1 قطعة	1 قطعة

عرض الطاقة الكهربائية

اضغط لفترة قصيرة على الزر، وسيضيء
المؤشر لإظهار مستوى طاقة البطارية
الحالي، وسيضيء المؤشر لمدة 3 ثوانٍ
ثم ينطفئ.



- طاقة البطارية المرتفعة
- مؤشر LED يضيء باللون الأخضر
- طاقة البطارية المتوسطة
- مؤشر LED يضيء باللون الأزرق
- طاقة البطارية المنخفضة
- مؤشر LED يضيء باللون الأحمر

تحذير الجهد الكهربائي المنخفض: يومض
المؤشر الأحمر 3 مرات

الشحن

قم بشحن المنتج باستخدام كابل الشحن
بنوع C. وأثناء عملية الشحن، يومض
المؤشر، ويتم عرض اللون المقابل
للبطارية في وقت واحد. وينطفئ المؤشر
بعد الشحن الكامل (بعد ادخال كابل الشحن
في حالة الشحن الكامل، يومض المؤشر
لفترة قصيرة ثم ينطفئ)



لا يجوز تسخين المنتج أثناء عملية الشحن ⚠

ملاحظة: لا يجوز بيع هذا المنتج للقصر ⚠